

cecotec

TITANMILL 300 DUOCLEAN

Molinillo eléctrico / Electric grinder



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instructiehandleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Инструкции по безопасности

Прочитайте эти инструкции внимательно перед использованием изделия. Сохраните руководство для дальнейшего обращения или для новых пользователей.

- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также при недостатке опыта и знаний — только при условии надлежащего контроля или получения инструкций по безопасному использованию изделия и пониманию возможных рисков.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Держите прибор и его сетевой шнур вне зоны досягаемости детей. Дети не должны играть с прибором. Очистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети без присмотра.

- Регулярно проверяйте сетевой шнур на наличие видимых повреждений. Если шнур повреждён, его необходимо заменить через Secotec, наш сервисный центр или квалифицированный персонал во избежание риска.

***Предупреждение:** неправильное использование может быть опасным как для прибора, так и для пользователя. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве. Будьте осторожны с лезвиями при опустошении и чистке прибора.*

- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, при чистке, перед разборкой или сборкой. Дайте прибору полностью остыть перед присоединением или снятием деталей и перед чисткой.

- Выключайте и отключайте прибор от сети перед заменой аксессуаров или любых частей, которые двигаются во время работы.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует значениям, указанным на маркировочной табличке изделия, и что вилка имеет заземление.
- Не перекручивайте, не сгибайте и не тяните сетевой шнур. Берегите его от острых кромок и источников тепла. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями. Не позволяйте шнуру свисать с рабочей поверхности.
- Не погружайте шнур, вилку или любые несъёмные части прибора в воду или другие жидкости. Не подвергайте электрические соединения воздействию влаги. Убедитесь, что руки сухие перед тем, как прикасаться к вилке или включать прибор.
- Лезвия внутри прибора очень острые — обращайтесь с ними осторожно, чтобы избежать порезов.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не используйте аксессуары, не поставляемые или не рекомендованные Secotec, так как это может привести к повреждению изделия или создать риск.
- Не подключайте прибор к сети, если он не полностью и безопасно собран.
- Не превышайте отметку МАХ.
- Прибор подходит только для сухих, хрупких продуктов. Не измельчайте масличные семена (например, арахис) или очень твёрдые продукты (например, рис).
- Максимальное непрерывное время работы — 10 секунд. Не превышайте его. Дайте прибору остыть 10 секунд между циклами.

1. Детали и компоненты

1. Крышка
2. Контейнер
3. Верхний корпус
4. Motor
5. Корпус
6. Основание
7. Резиновые ножки
8. Сетевой шнур
9. Валы и лезвия
10. Отсек для хранения шнура

Примечание: изображения в руководстве являются схематичными и могут незначительно отличаться от реального устройства.

2. Перед использованием

Прибор упакован таким образом, чтобы защитить его при транспортировке. Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Храните оригинальную коробку и упаковку для будущих перевозок. Если упаковка утилизируется — сдайте материалы на переработку.

Убедитесь, что все детали присутствуют и находятся в хорошем состоянии. Если чего-то не хватает или имеется дефект, сразу обратитесь в официальный сервис Secotec.

3. Использование

1. Поверните крышку измельчителя против часовой стрелки и поднимите её, чтобы снять.
2. Насыпьте нужное количество кофейных зёрен в контейнер.
3. Закройте крышку, повернув её по часовой стрелке, и убедитесь, что она закрыта.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Нажмите на крышку вниз, чтобы активировать функцию измельчения, и удерживайте до достижения нужной степени помола.
6. Отключите прибор от сети и пересыпьте молотый кофе в другой контейнер.

Предупреждение: прибор оснащён системой безопасности, которая не позволит включить его при неправильно установленной крышке.

Советы:

- Всегда храните кофейные зёрна в герметичном контейнере.
 - Измельчайте только нужный объём кофе.
 - Не переполняйте контейнер.
 - Примерная пропорция: 1 столовая ложка зёрен = 1 чашка кофе (может различаться по вкусу).
 - Остатки молотого кофе могут портить вкус — очищайте прибор после каждого использования.
-

4. Чистка и уход

- Всегда выключайте и отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Удаляйте остатки кофе щёткой.
- Не погружайте прибор в воду.

- Чтобы устранить посторонние запахи — измельчите 1 ст. ложку соды и затем тщательно вытрите.
 - Протирайте поверхность мягкой влажной тканью.
 - Храните шнур в специальном отсеке на основании.
-

5. Технические характеристики

Product reference: 01559 / 01740 / 01741 / 01742 / 01743

Model: TitanMill 300 DuoClean /TitanMill 300 DuoClean X / TitanMill 300 DuoClean M /TitanMill 300 DuoClean S /TitanMill 300 DuoClean T

Мощность: 300 Вт

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

Сделано в Китае | Разработано в Испании

6. Утилизация электроприборов



Этот символ означает, что продукт и/или батареи должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов согласно действующим нормам.

Когда устройство достигнет конца срока службы, извлеките элементы питания и сдайте их в специализированный пункт приёма.

За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы или к продавцу.

Следование этим рекомендациям помогает защищать окружающую среду.

7. Гарантия и техподдержка

Cecotec несёт ответственность перед пользователем за несоответствия,

существующие на момент передачи товара, согласно действующим нормам.

Рекомендуется выполнять ремонт только у квалифицированных специалистов.

Если вы обнаружили проблему или у вас есть вопросы, обратитесь в официальный сервис Cecotec по номеру:
+34 963 210 728

8. Авторские права

Авторские права на текст руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены.

Содержание не может быть воспроизведено, сохранено, передано или распространено полностью или частично без предварительного разрешения компании.

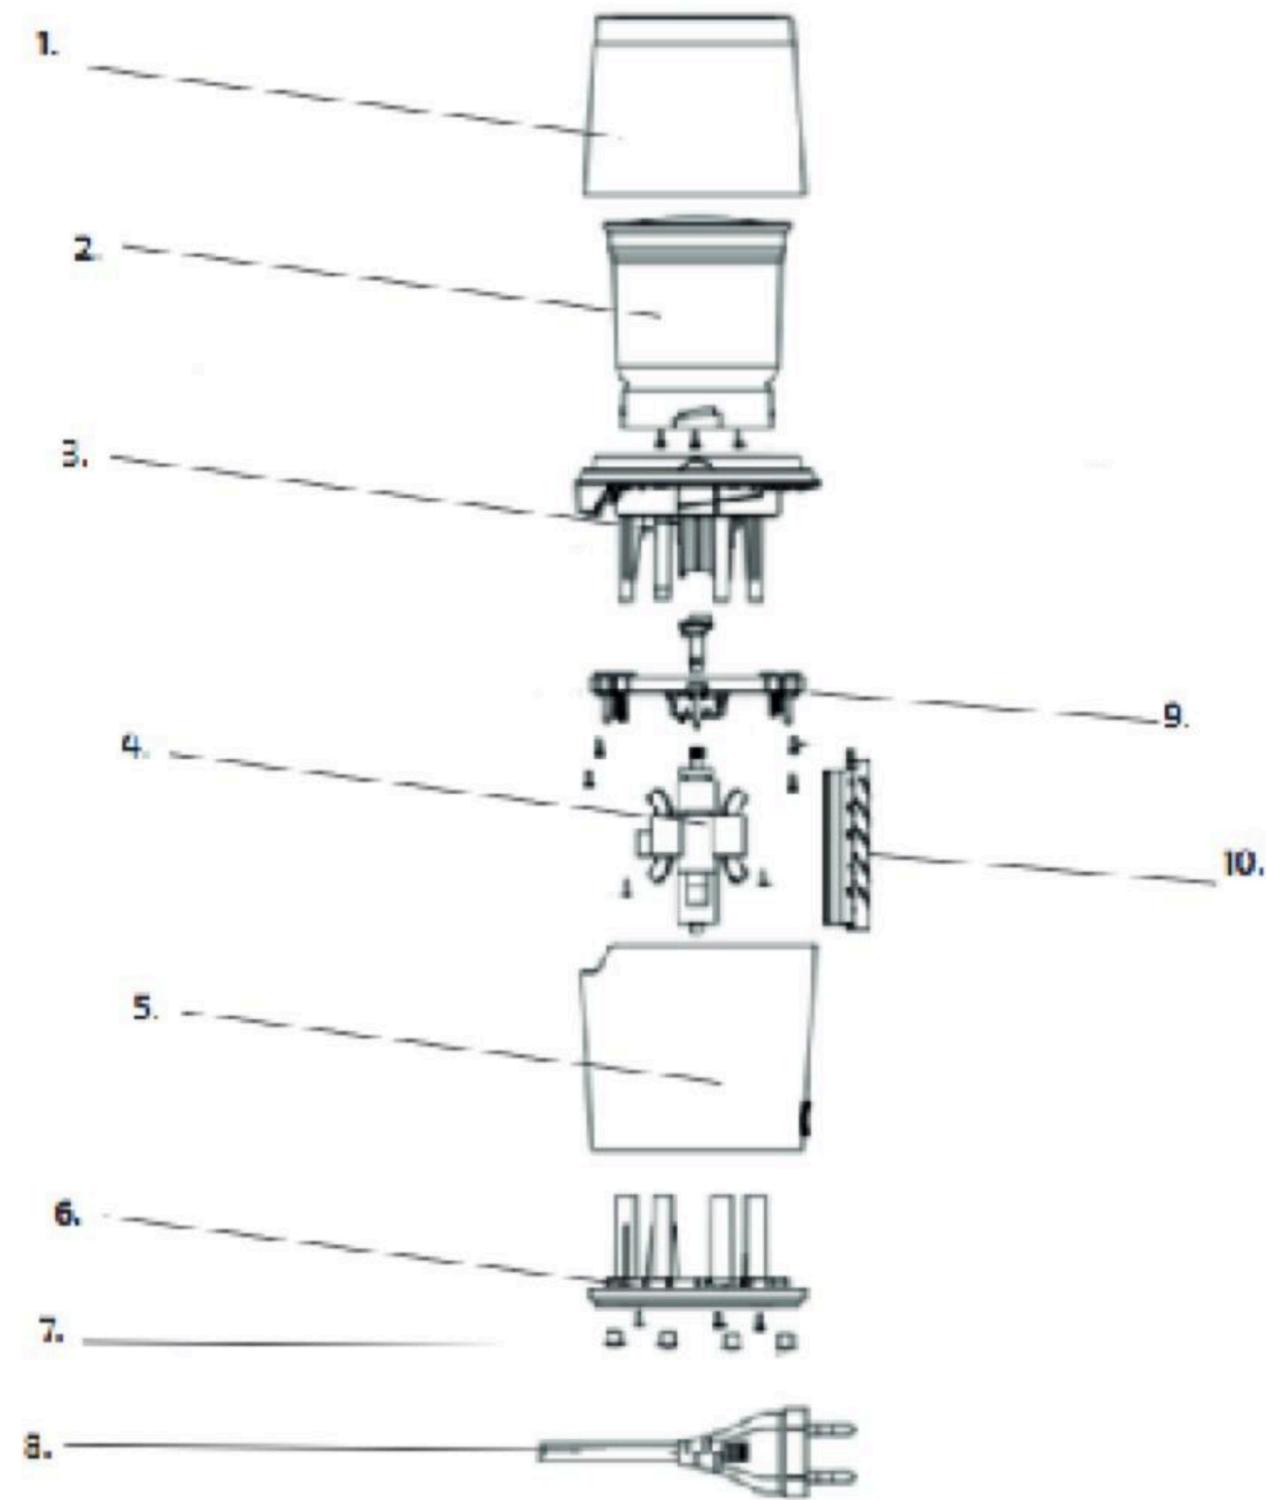


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

Accio

STORE

×

cecotec