

cecotec

COFFEE 56 TIME

Cafetera de goteo / Drip coffee machine



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

1. Части и компоненты

Рис. 1

1. LED-дисплей
2. Крышка резервуара для воды
3. Фильтр
4. Воронка
5. Держатель воронки
6. Стекланный кувшин
7. Резервуар для воды
8. Индикатор уровня воды
9. Основной корпус
10. Нагревательная пластина
11. Основание
12. Ложка для утрамбовки

Панель управления. Рис. 2

1. Кнопка питания
 2. Кнопка программирования
 3. Кнопка крепости кофе
 4. Кнопка настроек
-

2. Перед первым использованием

Прибор упакован таким образом, чтобы защитить его во время транспортировки. Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Рекомендуется сохранить оригинальную коробку и упаковку в безопасном месте — это поможет избежать повреждений при возможной будущей транспортировке. Если упаковка утилизируется, убедитесь, что все материалы перерабатываются надлежащим образом.

Убедитесь, что все детали и компоненты присутствуют и находятся в хорошем состоянии. В случае отсутствия или повреждения какой-либо части немедленно обратитесь в официальный сервисный центр Secotec.

Не удаляйте серийный номер устройства, чтобы сохранить корректную идентификацию в случае сервисного обслуживания.

3. Использование

Перед первым приготовлением кофе

1. Наполните резервуар для воды до максимального уровня.
2. Вскипятите воду один или два раза, затем слейте её.
3. Стекланный кувшин, воронку, фильтр и все части, контактирующие с водой и кофе, тщательно промойте тёплой водой с мылом.

Приготовление кофе

1. Откройте крышку резервуара для воды и наполните его питьевой водой.
 2. Установите воронку в держатель, убедившись, что она размещена правильно, затем вставьте фильтр.
 3. Засыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр. Количество можно увеличить или уменьшить по вкусу.
 4. Осторожно встряхните воронку с фильтром, чтобы равномерно распределить кофе, затем закройте крышку резервуара и убедитесь, что она установлена правильно.
 5. Установите стекланный кувшин на нагревательную пластину.
 6. Подключите кофемашину к сети — на дисплее отобразится 12:00.
 7. Нажмите кнопку питания на панели управления два раза — загорится красный индикатор . После этого кофемашина начнёт работу.
 8. Во время процесса заваривания вы можете в любой момент нажать кнопку питания, чтобы остановить работу.
- Примечание:** подача кофе прекращается автоматически, однако время стекания кофе в стекланный кувшин не должно превышать 30 секунд, чтобы избежать переливания через край воронки.*
9. Не открывайте крышку резервуара для воды во время заваривания, чтобы избежать ожогов паром или повреждения кофемашины из-за обратного потока горячей воды.
 10. Дождитесь завершения капания кофе, затем извлеките стекланный кувшин, налейте кофе и наслаждайтесь напитком.

***Примечание:** поскольку молотый кофе впитывает часть воды, количество готового напитка может быть меньше. Нагревательная пластина сильно нагревается во время работы — не прикасайтесь к ней!*

11. Функция поддержания тепла будет активирована, и кофемашина автоматически выключится через 40 минут при отсутствии дальнейших действий. Если вы не планируете использовать устройство длительное время — отключите его от сети.

Примечания

- Уровень воды не должен превышать отметку максимума и не должен опускаться ниже минимальной отметки на резервуаре.
- Не погружайте кофемашину или сетевой кабель в воду или другие жидкости во избежание опасности.
- Температура свежеприготовленного кофе очень высокая — будьте осторожны при наливании, чтобы не получить ожоги.

Предустановленное время приготовления кофе

Данная кофемашина оснащена функцией предустановленного времени приготовления. После подготовки кофе в соответствии с ранее описанными шагами (с 1 по 6) и при условии, что текущее время — 8:10, выполните следующие действия, если хотите, чтобы машина автоматически приготовила кофе в 13:00.

Примечание: время на кофемашине отображается в 24-часовом формате.

1. Нажмите кнопку программирования один раз — загорится индикатор  .
Нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать часы.
Снова нажмите кнопку программирования и кнопку настройки, чтобы выбрать минуты, пока не будет установлено текущее время (например, 8:10).
2. Нажмите кнопку программирования один раз — снова загорится индикатор  .
3. Нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать часы, затем нажмите кнопку программирования ещё раз для подтверждения выбранного времени.
4. Нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать минуты, и установите время приготовления кофе на 13:00.

Примечание: если в течение 15 секунд после настройки времени приготовления не будет выполнено никаких действий, дисплей автоматически вернётся к отображению текущего времени, а соответствующий индикатор погаснет.

5. Нажмите кнопку питания — загорится индикатор  .
Когда индикатор  горит, кофемашина находится в режиме предварительной настройки.
Вы можете нажать кнопку программирования, чтобы проверить текущее время или заданное время приготовления соответственно.
6. Когда время достигнет 13:00, индикатор  погаснет, а индикатор  загорится — кофемашина начнёт приготовление кофе.
Если после приготовления кофе не выключить машину, она перейдёт в режим поддержания тепла.

***Примечание:** если в течение 40 минут не выполняется никаких действий, устройство автоматически выключится.*

Выбор крепости кофе

Эта кофемашина оснащена функцией выбора крепости кофе с тремя уровнями, как указано ниже:

- Низкая крепость: Нажмите кнопку крепости кофе один раз — в нижней части дисплея появится символ  .
Затем нажмите кнопку питания один раз, чтобы начать приготовление кофе.
- Средняя крепость: Нажмите кнопку крепости кофе два раза, пока в нижней части дисплея не появятся два символа   .
Затем нажмите кнопку питания два раза, чтобы приготовить кофе.
- Высокая крепость: Нажмите кнопку крепости кофе три раза, пока в нижней части дисплея не появятся три символа    .
Затем нажмите кнопку питания два раза, чтобы приготовить кофе.

***Примечание:** Если необходимо задать автоматическое приготовление кофе с выбранной крепостью, сначала установите нужный уровень крепости, а затем выполните шаги настройки таймера, описанные выше.*

(Для изменения крепости используйте кнопку крепости кофе.)

4. Чистка и обслуживание

Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте нагревательной плите полностью остыть, чтобы избежать ожогов.

Не погружайте кофемашину или сетевой шнур в воду или другие жидкости во избежание опасности.

- После каждого использования откройте крышку резервуара и извлеките фильтр, чтобы удалить кофейную гущу.
- Затем промойте фильтр и стеклянный кувшин тёплой водой, при необходимости используя моющее средство.
- Протирайте внешнюю поверхность устройства мягкой, слегка влажной тканью для удаления загрязнений.
- Во время приготовления кофе капли воды могут образовываться на верхней части воронки и стекать на нагревательную плиту. Поэтому соответствующие элементы необходимо очищать после каждого использования.

Удаление накипи

- Для обеспечения эффективной работы, в зависимости от качества воды в вашем регионе и частоты использования кофемашины, необходимо регулярно удалять накипь, следуя приведённым ниже рекомендациям:
- Залейте в резервуар соответствующее количество раствора белого уксуса (3 части воды на 1 часть уксуса), не добавляя молотый кофе. Запустите кипячение воды с уксусом и при необходимости повторите процесс несколько раз.
- После этого слейте уксусный раствор и запустите кофемашину с дистиллированной водой, пока полностью не исчезнет запах уксуса.

8. Технические характеристики

Артикул: 01722

Модель: Coffee 56 Time

Напряжение: 220–240 В~

Частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 800 Вт

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения качества продукта.

Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. Утилизация техники



Этот символ означает, что продукт и/или батареи должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов согласно действующим нормам.

Когда устройство достигнет конца срока службы, извлеките элементы питания и сдайте их в специализированный пункт приёма.

За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы или к продавцу.

Следование этим рекомендациям помогает защищать окружающую среду.

8. Гарантия и техподдержка

Cecotec несёт ответственность перед пользователем за несоответствия, существующие на момент передачи товара, согласно действующим нормам.

Рекомендуется выполнять ремонт только у квалифицированных специалистов.

Если вы обнаружили проблему или у вас есть вопросы, обратитесь в официальный сервис Cecotec по номеру:

+34 963 210 728


9. Авторские права

Авторские права на текст руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Все права защищены.

Содержание не может быть воспроизведено, сохранено, передано или распространено полностью или частично без предварительного разрешения компании.

7. Утилизация техники

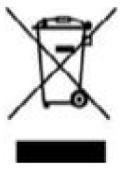

Этот символ означает, что продукт и/или батареи должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов согласно действующим нормам.

Когда устройство достигнет конца срока службы, извлеките элементы питания и сдайте их в специализированный пункт приёма.

За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы или к продавцу.

Следование этим рекомендациям помогает защищать окружающую среду.

8. Гарантия и техподдержка

Cecotec несёт ответственность перед пользователем за несоответствия, существующие на момент передачи товара, согласно действующим нормам.

Рекомендуется выполнять ремонт только у квалифицированных специалистов.

Если вы обнаружили проблему или у вас есть вопросы, обратитесь в официальный сервис Cecotec по номеру:

+34 963 210 728

9. Авторские права

Авторские права на текст руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Все права защищены.

Содержание не может быть воспроизведено, сохранено, передано или распространено полностью или частично без предварительного разрешения компании.

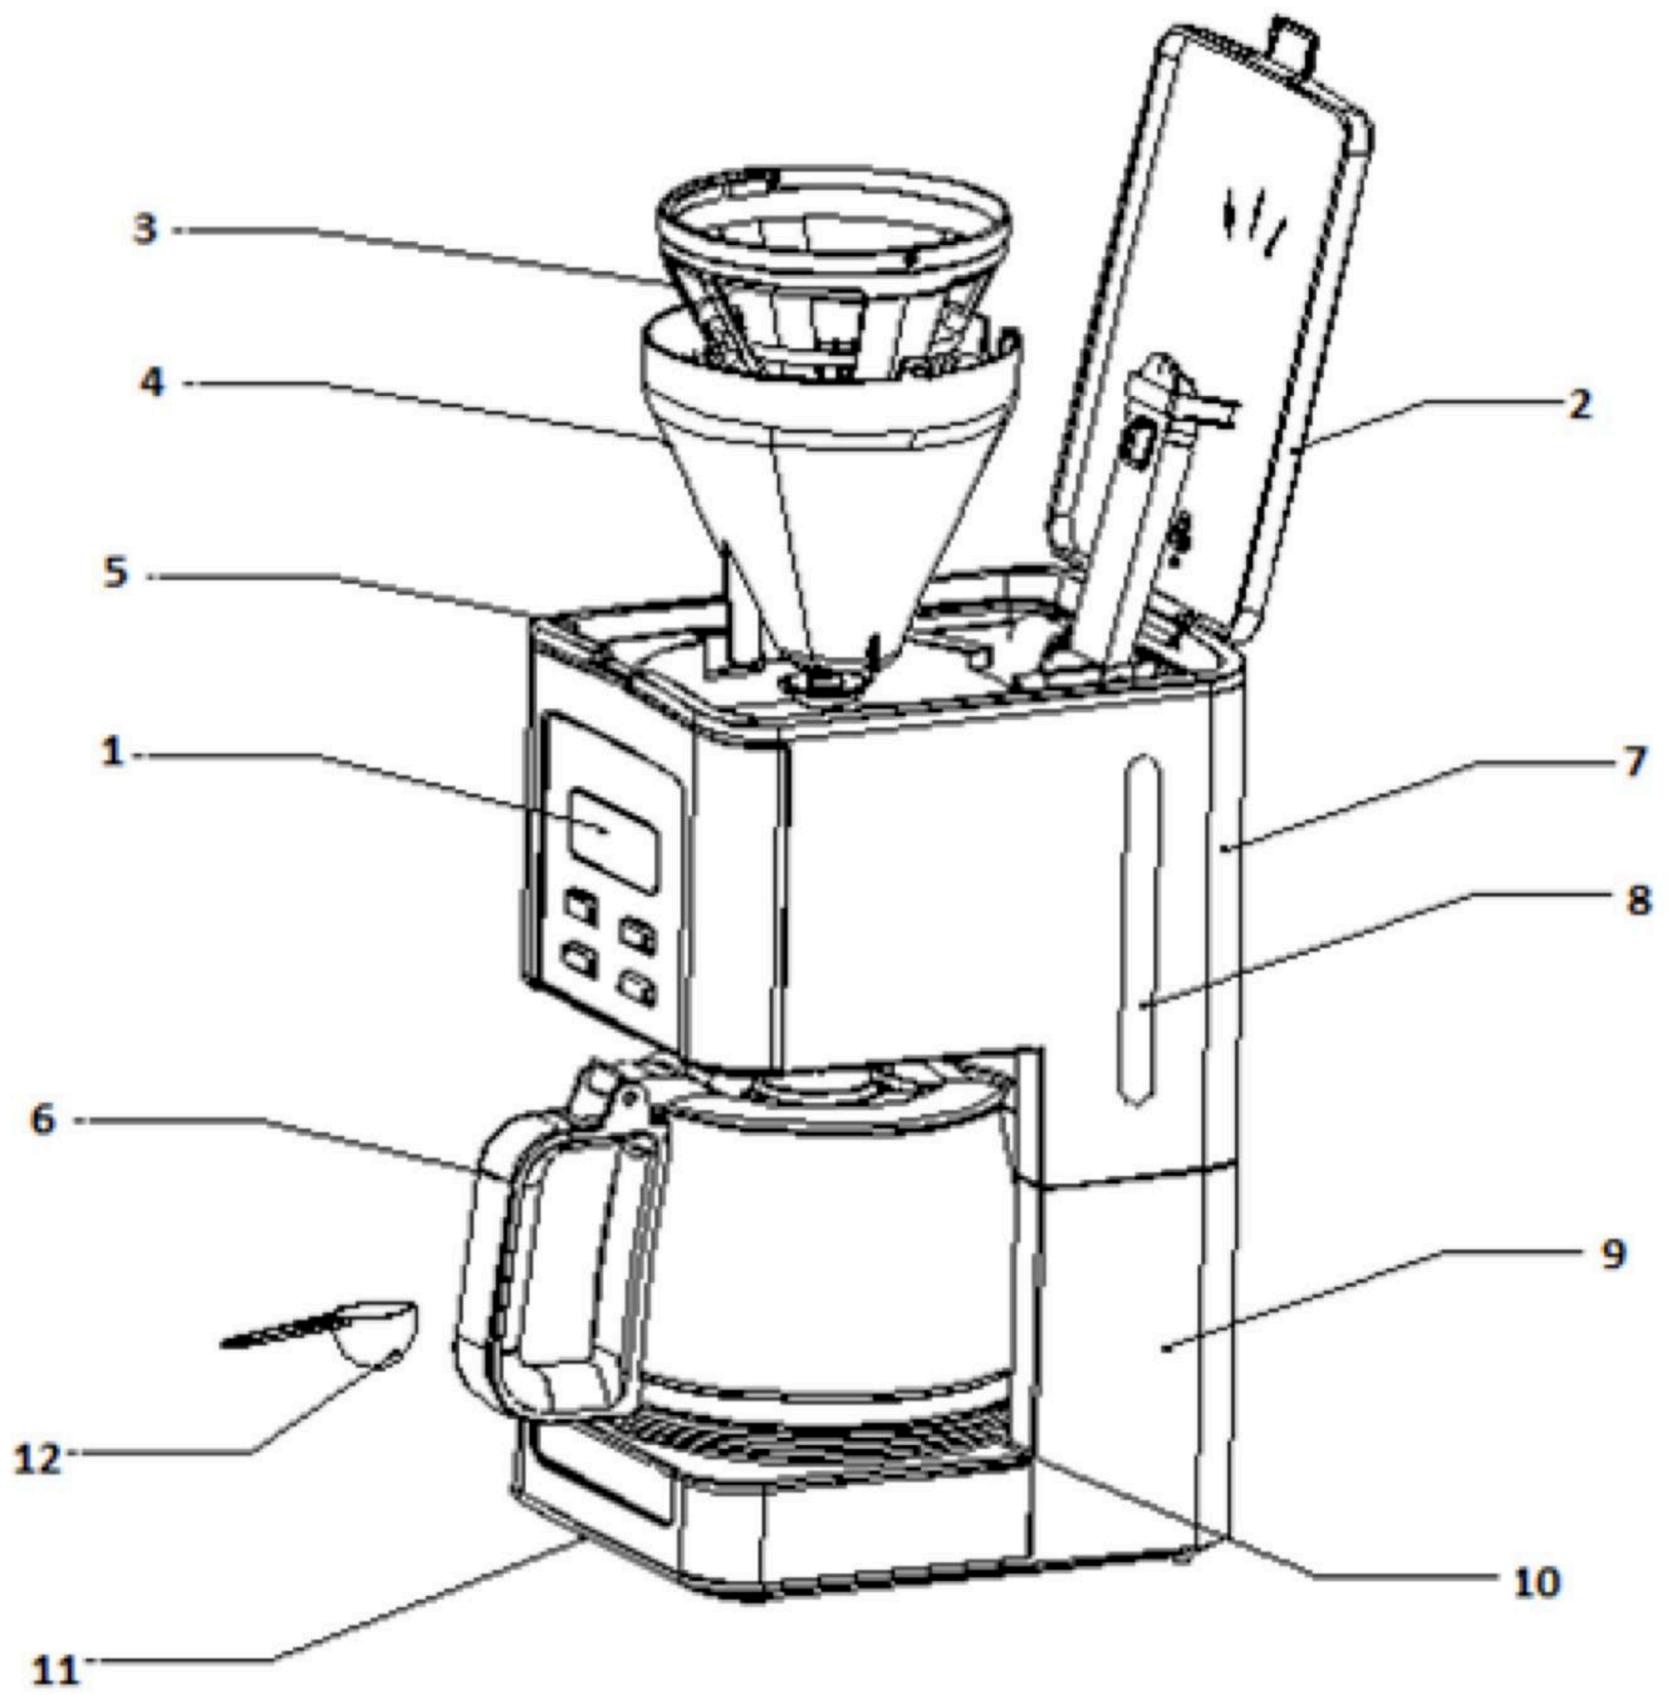


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

Accio × cecotec
STORE